

Trinitron Color TV

Operating Instructions _____

GB

• Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Инструкция по эксплуатации

RU

 Перед работой с устройством внимательно прочтайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

WEGA



KV-SW29 KV-SW25

M91

WARNING


- Dangerously high voltages are present inside the TV.
- TV operating voltage: 110 240 V AC.
- Do not plug in the power cord until you have completed making all other connections; otherwise a minimum leakage current might flow through the antenna and other terminals to ground.
- To avoid battery leakage and damage to the remote, remove the batteries from the remote if you are not going to use it for several days. If any liquid leaks from the batteries and touches your skin, immediately wash it away with water.




For your own safety, do not touch any part of the TV, the power cord and the antenna cable during lightning storms.



For children's safety, do not leave children alone with the TV. Do not allow children to climb onto it.




Do not place any objects on the TV. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Do not operate the TV if any liquid or solid object falls into it. Have it checked immediately by qualified personnel only.




Do not block the ventilation openings of the TV. Do not install the TV in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.




Clean the TV with a dry and soft cloth."
Do not use benzine, thinner, or any other chemicals to clean the TV. Do not attach anything (e.g., adhesive tape, cellophane tape, glue) on the painted cabinet of the TV. Do not scratch the picture tube.



Do not open the cabinet and the rear cover of the TV as high voltages and other hazards are present inside the TV. Refer servicing and disposal of the TV to qualified personnel.



Your TV is recommended for home use only. Do not use the TV in any vehicle or where it may be subject to excessive dust, heat, moisture or vibrations.



To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.



Do not plug in too many appliances to the same power socket. Do not damage the power cord.



Install the TV on a stable TV stand and floor which can support the TV set weight. Ensure that the TV stand surface is flat and its area is larger than the bottom area of the TV.



Pull the power cord out by the plug. Do not pull the power cord itself. Even if your TV is turned off, it is still connected to the AC power source (mains) as long as the power cord is plugged in. Unplug the TV before moving it or if you are not going to use it for several days.


Made in Malaysia.

Sony Corporation 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan.

Securing the TV


To prevent the TV from falling, use the supplied screws, clamps and band to secure the TV.



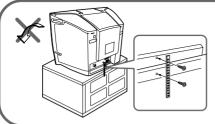


Screw the band to the TV stand and to the provided hole at the rear of your TV.

or

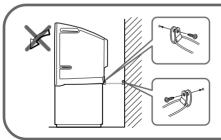

- (1) Put a cord or chain through the clamps.
- (2) Screw one clamp to a wall or pillar and the other clamp to the provided hole at the rear of your TV.

or

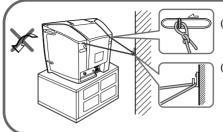

- Attach each end of a cord or chain to the provided holders at the rear of your TV.
- (2) Securely fix the attached cord or chain to a wall or pillar using an attachment which can support the TV set weight.

Note

 $\bullet\,$ Use only the supplied screws. Use of other screws may damage the TV.

GB

Table of Contents


Installation	
Getting Started	6
Setting up your TV ("Initial Setup")	
Overview of Controls	
TV front and rear panels	9
Using the remote control and	
basic functions	10
Advanced Operations	
Selecting the picture and	
sound modes	12
Enjoying stereo or bilingual	
programs	
Viewing Teletext	14

Menu Adjustment
Introducing the menu system 15
Changing the "Picture" setting 18
Changing the "Sound" setting 19
Changing the "Channel Setup"
setting 21
Changing the "Setup" setting 23

Additional Information

Connecting optional components	24
Troubleshooting	26
Specifications	30

■ Getting Started

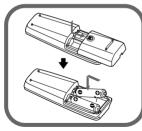


Step 1

Insert the batteries (supplied) into the remote.

Note


• Do not use old or different types of batteries together.



Step 2

Tip

• You can also connect your TV to other optional components (see page 24).

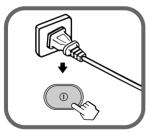

Step 3

Plug in the power cord, then press ① on the TV to turn it on.

Note

 The () (standby) indicator flashes green for a few seconds when turning on the TV. This does not indicate a malfunction.



Step 4

Set up the TV by following the instructions of the "Начальная настройка" ("Initial Setup") menu (see page 7).


■ Setting up your TV ("Initial Setup")

When you turn on your TV for the first time, the "Начальная настройка " ("Initial Setup") menu will appear. You may change the menu language, preset the TV channels automatically, change the order of TV channels that appear on the screen and adjust the picture position using the buttons on the TV front panel.

qiT

- The MENU, → and ★/*/* buttons on the remote control can also be used for the operations below.
- **1** Press ∠ +/- to select the desired menu language, then press €.

The selected menu language appears.



Press ∠ +/- to select "Yes", then press € to preset the channels automatically.


The screen will indicate automatic presetting is in progress.

After all available channels have been tuned and stored, the "Program Sorting" menu appears automatically on the screen.


To skip automatic channel presetting, select "No", then press \circlearrowleft .

If the message "No channel found. Please connect cable/antenna" appears, check your TV connections, then press \rightleftharpoons .

- The "Program Sorting" menu enables you to change the order in which the channels appear on the screen.
 - a) If you wish to keep the channels in the tuned order, press MENU.
 - b) If you wish to store the channels in a different order:









continued

The selected channel will appear on the screen

- 2) Press ⊿+/- to select the new program number position for your selected channel, then press €.
- 3) Repeat steps b) 1) and 2) if you wish to change the order of the other channels.
- c) Press MENU to go to the next menu.
- Press ∠ +/- to adjust the bars on the top and bottom of the menu if they are slanted, then press €.






5 If the upper and lower bars are not equally positioned to the top and bottom of the screen, press ∠ +/- to adjust them, then press -②.

If no adjustment is necessary, then press \Rightarrow .


6 Press ∠ +/- to select "No", then press ←. This menu will not appear again the next time you turn on the TV by pressing ①.

To allow this menu to appear again, select "Yes", then press €.



[--][--+]


Picture Rotation



Tips


- You can immediately go to the end of the "Initial Setup" menu by pressing MENU.
- You can also set up your TV using the menu system (see page 15).
- You can also preset the channels automatically by pressing MENU (AUTO PROG) button on the TV front panel for about five seconds.

■ TV front and rear panels

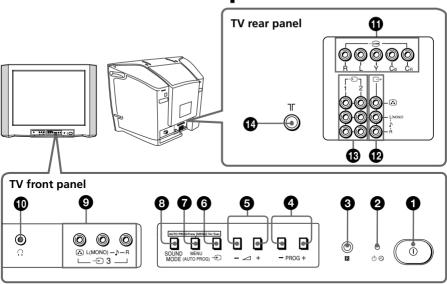

Button/Terminal	Function	Page
1 ①	Turn off or turn on the TV.	6
2 ()	Standby indicator.	6
2 🕘	Wake Up indicator.	11
3 ₽	Remote control sensor.	_
4 PROG +/-	Select program number.	_
6 ⊿+/-	Adjust volume.	-
6 →	Select TV or video input.	24
Menu operations		
⑤ ⊿+/-	Select and adjust items.	_
6 →	Confirm selected items.	_
7 MENU	Display or cancel the menu.	_
7 (AUTO PROG)	Preset channels automatically.	8
SOUND MODE	Select sound mode options. 5-Band Graphic Equalizer display will appear.	12
9 €3	Video input terminal 3.	24
10 O	Headphone jack.	_
① → · · ·	Component video input terminal.	25
12 ⊖	Monitor output terminal.	24
13 ⊕1,⊕2	Video input terminal 1, 2.	24
1	Antenna input terminal.	24

Using the remote control and basic **functions**

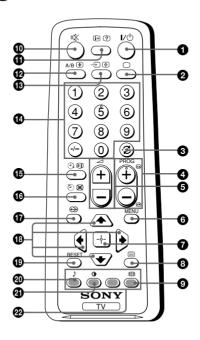

Button	Description	Page
1 /🖰	Turn off temporarily or turn on the TV.	_
2 0	Display the TV program.	_
3 :3	Jump to last program number that has been watched for at least five seconds.	_
◆ PROG +/-	Select program number.	_
6 ⊿+/-	Adjust volume.	-
9 ##	Change the picture size: "On" (16:9 wide-mode), "Off".	-
● ☆	Mute the sound.	_
1 i+	Display on-screen information.	-
13 →	Select TV or video input.	24
1 0 – 9, -/	Input numbers.	_
●	Select surround mode options: "On" (surround), "Simulated" (stereo-like monaural sound), "Off".	-
	Set TV to factory setting.	26

Button	Description	Page
3 y	Select sound mode options. 5-Band Graphic Equalizer display will appear.	12
4	Select picture mode options.	12
Menu operations		
6 MENU	Display or cancel the menu.	17
7 ⊕	Confirm selected items.	17
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Select and adjust items.	17
Timer operations		
(Wake Up Timer)	Set TV to turn on automatically according to the desired period of time (max. of 12 hours).	-
	The ① indicator on the TV lights up amber once you set the wake up timer.	
	If no buttons or controls are pressed for more than one hour after the TV is turned on using the wake up timer, the TV automatically goes into standby mode.	
(Sleep Timer)	Set TV to turn off automatically according to the desired period of time (max. of one hour and 30 min).	-
Teletext operations (green	label)	
4 ♠ , ▼	Display the next or previous page.	14
8 ⊜	Display Teletext broadcast.	14
0 ?	Reveal concealed information.	14
1	Enlarge the Teletext display.	14
1 3 ⊕	Stop Teletext display from scrolling.	14
1 5 (a)	Display Teletext service contents.	14
1 6 🖹	Show TV screen while waiting for Teletext page.	14
(red, green, yellow, blue)	Access a FASTEXT menu.	14
Stereo/bilingual operations A/B	Select stereo/bilingual mode.	13

■ Selecting the picture and sound modes

You can select picture and sound modes and adjust the setting to your preference in the "Personal" option.



Selecting the picture mode

Press & to select the desired picture mode.

Select	To view
"Dynamic"	high contrast pictures.
"Standard"	normal pictures.
"Soft"	mild pictures.
"Personal"	the last adjusted picture setting from the "Picture Adjustment" option in the menu (see page 18).

Selecting the sound mode

Press **.** (or SOUND MODE on the front panel) to select the desired sound mode. 5-Band Graphic Equalizer display will appear.

Select	_	To listen to
"Dynamic"	♪ Dynamic	dynamic and clear sound that emphasizes both the low and high tones.
"Drama"	 ▶ Drama ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	sound that emphasizes voice and high tones.
"Soft"	▶ Soft ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	soft, natural and relaxing sounds.
"Personal"	▶ Personal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	the last adjusted sound setting from the "Sound Adjustment" option in the menu (see page 20).

■ Enjoying stereo or bilingual programs

You can enjoy stereo sound or bilingual programs of NICAM and A2 stereo systems by using the $\mbox{\sc A/B}$ button.



When receiving a NICAM program

Broadcasting	On-screen display (Selected sound)		
NICAM stereo	NICAM → (Stereo sound)	Mono (Regular sound)	
NICAM bilingual	NICAM Main → NICAM Su (Main sound) (Sub sound	•	
NICAM monaural	NICAM Main → (Main sound)	Mono (Regular sound)	

When receiving an A2 program

Broadcasting	On-screen disp	On-screen display (Selected sound)		
A2 stereo	Stereo (Stereo sound)	→	Mono (Regular sound)	
A2 bilingual	Main (Main sound) ↑	→	Sub (Sub sound)	


Note

• If the stereo sound is noisy when receiving a stereo program, select "Mono". The sound becomes monaural but the noise is reduced.

■ Viewing Teletext

Some TV stations broadcast an information service called Teletext which allows you to receive various information, such as stock market reports and news.

You can use the buttons on the remote to view Teletext.

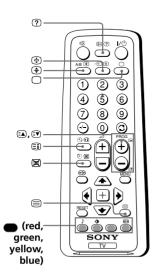


То	Do this
display a Teletext page on the TV picture	Press ⑤. Each time you press ⑥, the screen changes as follows: Teletext → Teletext and TV → TV. If there is no Teletext broadcast, "100" is displayed at the top left corner of the screen.
check the contents of a Teletext service	Press (a). An overview of the Teletext contents, including page numbers, appears on the screen.
select a Teletext page	Press the number buttons to enter the three-digit page number of the desired Teletext page. If you make a mistake, reenter the correct page number. To access the next or previous page, press (a) or (v).
hold (pause) a Teletext display	Press (to display the symbol "() at the top left corner of the screen. To resume normal Teletext viewing, press ().
reveal concealed information (e.g., an answer to a quiz)	Press ⑦. To conceal the information, press the button again.
enlarge the Teletext display	Press ⊕. Each time you press ⊕, the Teletext display changes as follows: Enlarge upper half → Enlarge lower half → Normal size.
stand by for a Teletext page while watching a TV program	(1) Enter the Teletext page number that you want to refer to, then press ⑤.(2) When the page number is displayed, press ⑥ to show the text.
select a FASTEXT menu or the colored boxes	Press (red, green, yellow and blue) that corresponds to the desired menu or page number.
turn off Teletext	Press □.

Note

• The FASTEXT feature can be used only when the FASTEXT broadcast is available.

■ Introducing the menu system

The MENU button lets you open a menu and change the settings of your TV. The following is an overview of the menu system.

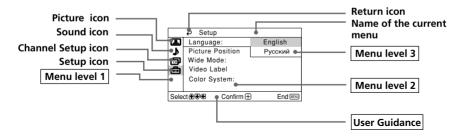


Level 1	Level 2	Level 3/Function	Page
"Picture"	"Mode"	Select the picture mode: "Dynamic" → "Standard" → "Soft" → "Personal"	18
	"Picture Adjustment"	Adjust the "Personal" option: "Picture" → "Brightness" → "Color" → "Hue" → "Sharpness" → "Reset"	
	"Color Temperature"	Adjust white color tint: "Cool" → "Neutral" → "Warm"	
	"Intelligent Picture"	Optimize picture quality: "On" → "Off"	
"Sound"	"Mode"	Select the sound mode: "Dynamic" → "Drama" → "Soft" → "Personal"	19
J)	"Sound Adjustment"	Adjust sound frequency settings of "Personal" option: "Adjust" → "Reset"	
"Intelli	"Balance"	Select to emphasize the left and right speakers.	
	"Intelligent Volume"	Adjust volume automatically: "On"	
	"Surround"	Select the surround mode: "On" → "Simulated" → "Off"	

continued

Level 1	Level 2	Level 3/Function	Page	
"Channel Setup"	"Auto Program"	Preset channels automatically.	21	
_	"Manual Program"	Preset channels manually.		
СН	"Program Label"	Label the program number.		
	"Program Block"	Block unwanted programs.		
	"Program Sorting"	Change the order in which the channels appear on the screen.		
"Setup"	"Language"	Change the menu language: "English" → "Русский" (Russian)	23	
	"Picture Position"	Adjust the picture position.		
	"Wide Mode"	Change the picture size: "On" (16:9 wide-mode) → "Off"		
	"Video Label"	Label the connected equipment.		
	"Color System"	Select the color system: "Auto" → "PAL" → "SECAM" → "NTSC3.58" → "NTSC4.43"		

How to use the menu

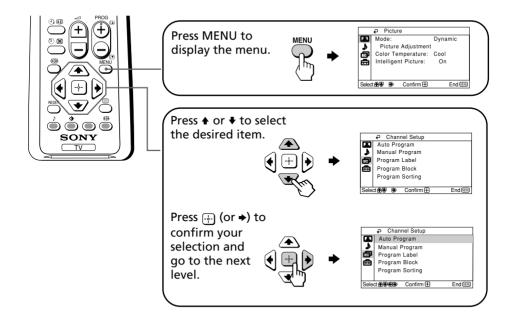

Other menu operations

То	Press
Adjust the setting value	1 , 1 , 4 or 1 .
Move to the next/previous menu level	◆ or → .
Cancel the menu	MENU.

Tips

- If you want to exit from Menu level 2 to Menu level 1, press ◆ or ◆ until the return icon (♠) is highlighted, then press ﴿.
- The MENU, → and ∠ +/- buttons on the TV front panel can also be used for the operations above (see page 9).


Note

• When a feature is dimmed in the menu, it is not selectable.

Changing the "Picture" setting

The "Picture" menu allows you to adjust the picture settings.

- 1 Press MENU.
- Make sure the "Picture" icon (▲) is selected, then press ﴿.).



Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Mode"), then press 💨.

Select	То
"Mode"	choose either "Dynamic", "Standard", "Soft" or "Personal"* (see page 12).
"Color Temperature"	adjust white color tint. Choose either "Cool" (blue tint), "Neutral" (neutral tint) or "Warm" (red tint).
"Intelligent Picture"	optimize picture quality. Press ♠ or ♥ to select "On", then press ♣. To cancel, select "Off", then press ♣.

You can adjust the setting to your personal preference in the "Picture Adjustment" and "Color Temperature" options only when the "Personal" mode is selected.

Adjusting the "Picture Adjustment" items under "Personal" mode

- Press ♠ or ♦ to select either "Picture" (contrast), "Brightness", "Color", "Hue" (color tones) or "Sharpness", then press ﴾.
 - Selecting "Reset" will set your TV to the factory setting.
- Press ♠,♣,♠ or ♦ to adjust the setting of your selected item, then press ⊕.
- **3** Repeat the above steps to adjust other items.

 The adjusted settings will be received when you select "Personal".


Notes

- "Hue" can be adjusted for the NTSC color system only.
- Reducing "Sharpness" can also reduce picture noise.

■ Changing the "Sound" setting

The "Sound" menu allows you to adjust the sound settings.

- 1 Press MENU.
- Press ♠ or ♦ to select the "Sound" icon (♣), then press ﴿.).



Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Mode"), then press ↔.

Select	То	
"Mode"	choose either "Dynamic", "Drama", "Soft" or "Personal"* (see page 12).	
"Balance"	Press ♦ or ♦ to emphasize the left speaker. Press ♠ or ♦ to emphasize the right speaker.	
"Intelligent Volume"	adjust the volume of all program numbers and video inputs automatically.	
	Press ♠ or ♦ to select "On", then press	
	To cancel, select "Off", then press 🔄.	
"Surround"	choose either "On", "Simulated" or "Off" (see page 10).	

^{*} You can adjust the setting to your personal preference in the "Sound Adjustment" option only when the "Personal" mode is selected (see page 20).

continued

Adjusting the "Sound Adjustment" item under "Personal" mode

The 5-Band Graphic Equalizer feature allows you to adjust sound frequency settings of "Personal" mode in the menu.

¶ Make sure that "Adjust" is selected, then press ⊕.

Selecting "Reset" will set your TV to the factory setting.



The adjusted settings will be received when you select "Personal".

Notes

- Adjusting higher frequency will affect higher pitched sound and adjusting lower frequency will affect lower pitched sound.
- You may display the settings directly using the SOUND MODE button on the TV front panel (see page 9) or **b** button on the remote control (see page 11).

■ Changing the "Channel Setup" setting

The "Channel Setup" menu allows you to preset channels automatically, manually preset channels, label the program number, block unwanted programs and change the order of TV channels that appear on the screen.

- 1 Press MENU.
- 2 Press ★ or ★ to select the "Channel Setup" icon (♠), then press ♣.



Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Auto Program"), then press ⊕.

Select	То	
"Auto Program"	preset channels automatically.	
"Manual Program"	manually preset desired channels and channels that cannot be preset automatically (see Presetting channels manually on page 22).	
"Program Label"	 label the program number. (1) Select "Program" and press →. Press ♠ or ♥ to select the program number, then press →. (2) Select "Label" and press →. Press ♠ or ♥ to select alphanumeric characters for the label, then press →. 	
"Program Block"	block unwanted programs. (1) Select "Program" and press →. Press ♠ or ▼ to select the program number, then press →. (2) Select "Block" and press →, then press ♠ or ▼ to choose either "On" or "Off". If you preset a blocked program number, that program number will be unblocked automatically.	
"Program Sorting"	change the order in which the channels appear on the screen (see step 3 b) of the section "Initial Setup" in page 7).	

Notes

- You may label the program numbers so that you can see the program labels in the "Program Sorting" menu.
- If you sort a blocked program, that program will remain blocked.

continued

Presetting channels manually

- After selecting "Manual Program", select the program number to which you want to preset a channel.
 - (1) Make sure "Program" is selected, then press [-}-].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the program number you want to preset appears on the menu, then press [♣].



- **7** Select the desired channel.
 - (1) Make sure either "VHF Low", "VHF High" or "UHF" is selected, then press [--].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the desired channel's broadcast appears on the TV screen, then press [----].
- **3** If the sound of the desired channel is abnormal, select the appropriate TV system.
 - (1) Press ♠ or ♥ to select "TV System", then press [+].
 - (2) Press ♠ or ♥ until the sound becomes normal, then press [-}.
- 4 If you are not satisfied with the picture and sound quality, you may be able to improve them by using the "Fine" tuning feature.
 - (1) Press ♠ or ♦ to select "Fine", then press ﴾.
 - (2) Press ♠ or ♦ to select "Manual", then press 🔄.
 - (3) Press $\blacklozenge, \blacktriangledown, \blacklozenge$ or \blacklozenge until the picture and sound quality are optimal, then press \boxdot . The + or – icon on the menu flashes while tuning.
- **5** If you want to skip this program number when using PROG +/-, you can select the "Skip" feature.
 - (1) Press \spadesuit or \blacktriangledown to select "Skip", then press \biguplus .
 - (2) Press ♠ or \blacktriangledown to select "On", then press \biguplus .

To cancel, select "Off", then press [→].

- 6 If the TV signal is too strong (picture distorted; picture with lines; signal interference) or weak (snowy picture), you may be able to improve the picture quality by setting the "Signal Booster" feature.
 - (1) Press ♠ or ♥ to select "Signal Booster", then press 🔄.
 - (2) Press ♠ or ♥ to select either "Off" (for picture distorted; picture with lines; signal interference) or "Auto" (for snowy picture), then press ﴿.

■ Changing the "Setup" setting

The "Setup" menu allows you to change the menu language, adjust the picture position, change the picture size, label the connected equipment and select the color system.

- Press MENU.
- 2 Press ★ or ★ to select the "Setup" icon (♣), then press ♣).




Press ♠ or ♦ to select the desired item (e.g., "Language"), then press 💨.

Select	То	
"Language"	change the menu language. Press ♠ or ♥ to select either "English" or "Русский" (Russian), then press ﴾.	
"Picture Position"	adjust the picture position when it is not aligned with the TV screen Press ♠ or ♥ to select "Picture Rotation" or "Picture V-Position", then press →.	
	Press \blacklozenge , \blacktriangledown , \blacklozenge or \blacklozenge to adjust the picture position, then press \biguplus .	
"Wide Mode"	choose either "On" or "Off" (see page 10).	
"Video Label"	label the connected equipment. (1) Select "Video Input" and press ♣. Press ♠ or ▶ to select the input you want to label, then press ♣. (2) Select "Label" and press ♣., then press ♠ or ▶ to select the label options: "Video 1/Video 2/Video 3/DVD", "VCR", "SAT", "Game" or "Edit"*. * You may edit the video label. Press ♠ or ▶ to select alphanumeric characters for the label, then press ♣.	
"Color System"	select the color system. Press ♠ or ♥ to select either "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" or "NTSC4.43", then press ♣. Normally, set this to "Auto".	

■ Connecting optional components


Connecting to the video input terminal (\Rightarrow)

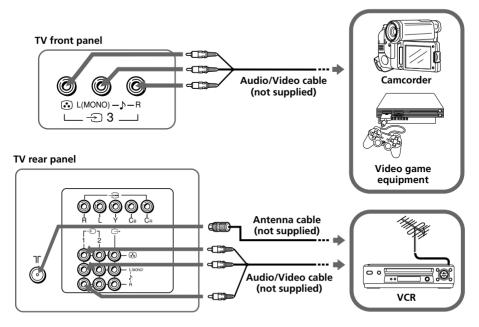

Note


• If you connect a VCR to ¬¬ (antenna input), preset the signal output from the VCR to the program number 0 on the ¬¬V (see page 22).

Connecting to the monitor output terminal (\hookrightarrow)

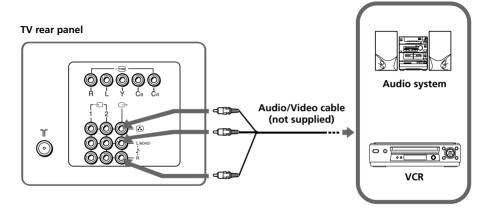

Connecting to the component video input terminal (-)

TV rear panel

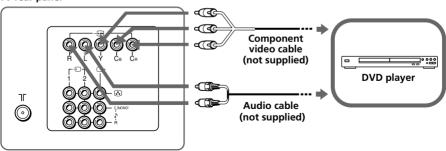

Notes


- If your DVD player can output interlace and progressive mode signals, select the interlace output when connecting to component video input) on your TV. Your TV can receive either 525i/60Hz or 625i/50Hz interlace signals.
- Some DVD player terminals may be labeled differently:

Connect	To (on the DVD player)	
Y (green)	Y	
C _B (blue)	CB, PB, Cb or B-Y	
C _R (red)	Cr, Pr, Cr or R-Y	

• If you select "DVD" on your TV screen, the signal from the \hookrightarrow (monitor output) jacks will not be output properly. This does not indicate a malfunction.

■ Troubleshooting

If you find any problem while viewing your TV, you can either use the Reset function or check the Troubleshooting guide below. If the problem persists, contact your Sony dealer.



Reset function

Press the RESET button on your remote control. Your TV will go blank for a few seconds then the "Initial Setup" menu will appear.

Pressing RESET will set your TV to the factory setting, but certain problems may be solved.

Troubleshooting guide

Symptom	Possible cause	Solutions	Page	
Snowy picture	• The connection is loose or the cable is damaged.	Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall.	24	
1	The antenna setup is inappropriate.	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.	_	
Noisy sound	Channel presetting is inappropriate or incomplete.	Display the "Channel Setup" menu and select "Manual Program" to preset the channel again.	22	
	• Signal transmission is low.	Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Auto" from "Manual Program".	22	
		Try using an external booster.	-	
Distorted picture	Broadcast signals are too strong.	• Turn off or disconnect the external booster if it is in use.	-	
		• Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Off" from "Manual Program".	22	
Noisy sound				
Good picture	The TV system setting	Display the "Channel Setup" menu and	22	
	is inappropriate.	select the appropriate "TV System" from "Manual Program".		
Noisy sound				

Symptom	Possible cause	Solutions	Page
No picture	• The power cord, antenna or VCR is not connected.	Check the power cord, antenna and VCR connections.	24
	• The TV is not turned	• Press I/() (power).	10
No sound	on.	 Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about five seconds, then turn it on again. 	9
Good picture	The volume level is too low.	• Press ∠ + to increase the volume level.	10
	• The sound is muted.	• Press ox to cancel the muting.	10
No sound			
Dotted lines or stripes	There is local interference from cars, near signs, bair days as	Do not use a hair dryer or other equipment near the TV.	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	neon signs, hair dryers, power generators, etc.	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.	-
Double images or	Broadcast signals are	Use a highly directional antenna.	_
"ghosts"	reflected by nearby mountains or buildings.	• Use the fine tuning ("Fine") function.	22
(1)	The antenna setup is inappropriate.	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.	-
	Use of an external booster is inappropriate.	• Turn off or disconnect the external booster if it is in use.	-
No color	The color level setting is too low.	• Display the "Picture" menu and select "Personal" of "Mode", then adjust the "Color" level in "Picture Adjustment".	18
# STO	The color system setting is inappropriate.	• Display the "Setup" menu and check the "Color System" setting (usually set this to "Auto").	23
	The antenna setup is inappropriate.	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.	-

continued

Symptom	Possible cause	Solutions	Page
Picture slant Good morning	The magnetic disturbance from external speakers or other equipment, or the direction of the earth's magnetic field may affect the TV.	Keep external speakers or other electrical equipment away from the TV. Display the "Picture Position" under "Setup" menu, then adjust "Picture Rotation" and "Picture V-Position" so that the picture is aligned to the TV screen.	23
Abnormal color patches	• The magnetic disturbance from external speakers or other equipment, or the direction of the earth's magnetic field may affect the TV. • Keep external speakers or other equipment away from the TV. Do not move the TV while the TV is turned on. Press ① (main power) on the TV to turn off the TV for about 15 minutes, then turn it on again to demagnetize the TV.		-
TV cannot receive stereo broadcast sound.	The connection is loose or the cable is damaged. Check the antenna cable and connection on the TV, VCR and at the wall.		24
or	• The antenna setup is inappropriate. • Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.		-
Stereo broadcast sound switches on and off or is distorted.			
"100" appears at the top of the screen and there is no Teletext display.	op of Teletext broadcast. een and no		14
Teletext display is incomplete	• Connection is loose or the cable is damaged.	• Check the antenna cable and connection on the TV, VCR, and at the wall.	24
(snowy picture or double images).	• The antenna setup is inappropriate.	Check the antenna setup. Contact a Sony dealer for advice.	
	Signal transmission is too low.	• Display the "Channel Setup" menu and set the "Signal Booster" to "Auto" from "Manual Program".	22
		• Try using an external booster.	-
		• Use the fine tuning ("Fine") function.	22

Symptom	Possible cause	Solutions	Page
The $^{\circlearrowleft}$ (standby) indicator on your TV flashes red several times after every three seconds.	Your TV's self-diagnosis function indicates the possible problems.	Count the number of times the (b) (standby) indicator flashes. Press (d) (main power) to turn off your TV. Contact your nearest Sony service center.	-
The TV screen sometimes goes blank for slightly longer than usual during channel change.	• The "Signal Booster" is functioning to detect a weak signal. This does not indicate a malfunction.	_	_
TV cabinet creaks.	Changes in room temperature sometimes make the TV cabinet expand or contract, causing a noise. This does not indicate a malfunction.	_	_
A small "boom" sound is heard when the TV is turned on.	• The TV's demagnetizing function is working. This does not indicate a malfunction.	_	_

■ Specifications

	KV-SW29M91	KV-SW25M91	Note
Power requirements	110-240 V AC, 50/60 Hz		
Power consumption (W)	Indicated on the rear of the	TV	
Television system	B/G, I, D/K, M		
Color system	PAL, PAL 60, SECAM, NTS	•	
Stereo/Bilingual system	NICAM Stereo/Bilingual B A2 Stereo/Bilingual B/G	s/G, I, D/K;	
Teletext Language	English, Russian		
Channel coverage B/G	VHF : E2 to E12 UHF : E21 to E69 CATV : S01 to S03, S1 to S4		
I	UHF: B21 to B68 CATV: S01 to S03, S1 to S43		
D/K	VHF : C1 to C12, R1 to R12 UHF : C13 to C57, R21 to R CATV : S01 to S03, S1 to S4		
М	VHF : A2 to A13 UHF : A14 to A79 CATV : A-8 to A-2, A to W+		
∏ (Antenna)	75-ohm external terminal		
Audio output (Speaker)	6 W + 6 W		
Number of terminal (Video)	Input: 3 Output: 1	Phono jacks; 1 Vp-p, 75 ohms	
♪ (Audio)	Input: 4 Output: 1	Phono jacks; 500 mVrms	
(Component Video)	1	Phono jacks; Y: 1 Vp-p, 75 ohms, sync negative CB: 0.7 Vp-p, 75 ohms CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms	
○ (Headphone)	Output: 1 Stereo minijack		
Picture tube	29 in.	25 in.	
Tube size (cm)	72	64	Measured diagonally
Screen size (cm)	68	60	Measured diagonally
Dimensions (w/h/d, mm)	$780 \times 583 \times 523$	696 × 517 × 522	
Mass (kg)	47	36	

Design and specifications are subject to change without notice.

ВНИМАНИЕ!

- Внутри телевизора очень высокое напряжение.
- Рабочее напряжение телевизора: 110-240 В переменного тока.
- Во избежание утечки электроэнергии через антенну и другие разъёмы не подключайте кабель питания до тех пор, пока вы не выполнили все остальные подключения.
- Во избежание протекания батарей и повреждения пульта дистанционного управления (ДУ) извлеките батареи из пульта ДУ, если вы не собираетесь пользоваться им несколько дней. Если жидкость из батареи попала на кожу, немедленно смойте её водой.




В целях безопасности не прикасайтесь к какимлибо частям TB, кабелю питания и антенне во время грозы.




Для безопасности ваших детей не оставляйте их рядом с ТВ без присмотра. Не разрешайте им влезать на корпус ТВ.




Не ставьте на ТВ какие-либо предметы. Не капайте и не брызгайте на устройство водой, а также не ставьте на него какие-либо сосуды с жидкостью, например, вазы.



Не включайте ТВ, если жидкость или какой-либо твёрдый предмет попали во внутрь корпуса. Немедленно отдайте устройство на проверку квалифицированному персоналу.




Не блокируйте вентиляционные отверстия ТВ. Не устанавливайте ТВ в замкнутом пространстве, например, на закрытом стеллаже или во встроенном шкафу.




Очищайте ТВ мягкой сухой тканью. ⁶ Не используйте бензин, растворители и другие химикалии для очистки ТВ. Не приклеивайте чтолибо (скотч, целлофан, клей) на окрашенные части ТВ. Не царапайте кинескоп.



Не открывайте корпус и заднюю панель ТВ, так как внутри высокое напряжение. Предоставьте обслуживание и утилизацию ТВ квалифицированному персоналу.



Этот ТВ предназначен только для домашнего использования. Не используйте ТВ в автомобиле или там, где он может подвергнуться чрезмерному воздействию пыли, влажности, нагреву или вибрации.



Во избежание пожара и удара током не подвергайте ТВ воздействию дождя или влаги.



Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке. Следите, чтобы кабель питания не был поврежден.



Располагайте ТВ на специальной устойчивой подставке, которая может выдержать вес ТВ, или на полу. Убедитесь, что верхняя панель подставки ровная и её площадь превышает площадь нижней части ТВ






Отсоединяя кабель питания, держитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель. Даже если ваш ТВ выключен, он всё ещё подключён к источнику переменного тока, так как подключён кабель питания. Отключите ТВ из розетки перед перемещением или в случае, если вы не будете пользоваться им в течение нескольких дней.

Сделано в Малайзии.

Sony Corporation 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0001 Japan.

Безопасная установка телевизора

Во избежание падения ТВ используйте прилагаемые винты, зажимы и крепежную ленту.




Винты



Зажимь




Крепежная лента

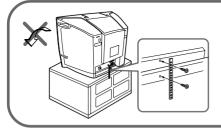


С помощью винтов прикрепите один конец ленты к подставке для ТВ, а другой конец к специальному отверстию в задней стенке ТВ.

или

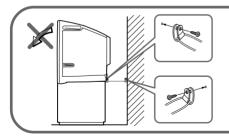

- (1) Протяните шнур или цепочку через зажимы.
- (2) С помощью винтов прикрепите один зажим к стене или опоре, а другой зажим к специальному отверстию в задней стенке ТВ.

или

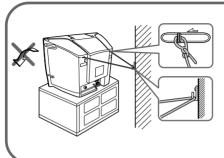

- Подсоедините каждый конец кабеля или прикрепнте к соответствующим держателям на задней панели телевизора.
- (2) Надежно закрепите прилагаемытй кабель или подсоедините его к настенной розетке или штырю, используя способ монтажа, позволяющий выдержать вес телевизора.

Примечание

 Используйте только прилагаемые винты. Использование других винтов может повредить ТВ.

31

Содержание


Установка
Перед эксплуатацией 6
Настройка ТВ
("Начальная настройка") 7
Элементы управления
Передняя и задняя панели управления ТВ9
Использование пульта ДУ
и базовые функции 10
Более сложные функции
Выбор режимов воспроизведения звука и изображения 12
Просмотр стереофонических
программ или программ на двух
языках

Настройка с помощью меню
Знакомство с системой меню 15
Изменение параметров "Изображение"18
Изменение параметров "Звук" 19
Изменение установок "Настройка каналов" 21
Изменение установок "Установка" 23
Дополнительная

Дополнительная информация

Подключение дополнительных	
компонентов	24
Устранение неисправностей	26
Технические	
характеристики	30

■ Перед эксплуатацией

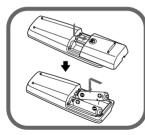


Illar 1

Установите батареи (прилагаются) в пульт ДУ.

Примечание

 Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.

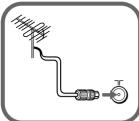


Шаг 2

Подключите антенный кабель (не прилагается) к ∏ (вход для антенны) на задней панели ТВ.

Совет

 Вы также можете подключить ТВ к другим дополнительным компонентам (см. стр. 24).

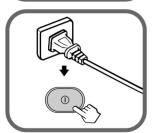

Шаг 3

Подключите кабель питания к розетке, а затем нажмите кнопку ① на ТВ для включения телевизора.

Примечание

 При включении ТВ индикатор () (режим ожидания) несколько секунд мигает зелёным. Это не свидетельствует о неполадке или сбое в работе устройства.



Шаг 4

Отрегулируйте ТВ, следуя инструкциям меню "Начальная настройка" (см. стр. 7).

■ Настройка ТВ ("Начальная настройка")

При первом включении ТВ на экране отображается меню "Начальная настройка". Вы можете изменить язык меню, автоматически сохранить в памяти ТВ телеканалы, изменить порядок каналов ТВ появляющихся на экране, и отрегулировать положение изображения, используя кнопки на передней панели телевизора.

Совет

- Кнопки MENU, → и ◆/◆/◆/→ на пульте ДУ также могут быть использованы для выполнения описанных ниже действий.



Нажимайте кнопки

+/- для выбора пункта "Да", а затем нажмите кнопку

для автоматического сохранения телеканалов.

На экране будет отображаться ход автоматической предварительной настройки.

После того, как все каналы будут настроены и отсортированы, на экране автоматически появится меню "Сортировка программ".

Чтобы пропустить автоматическую настройку каналов, выберите "Нет", а затем нажмите кнопку =0.

При появлении на экране сообщения "Не найдено ни одного канала. Подключите антенну" проверьте подключения на своем ТВ, а затем нажмите кнопку -



HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Оконч [МЕМЛ

MRI

- 3 Меню "Сортировка программ" позволяет изменить порядок, в котором каналы появляются на экране.
 - а) Если необходимо сохранить каналы в том порядке, в котором они были настроены, нажмите кнопку MENU.
 - b) Если необходимо сохранить каналы в другом порядке:
 - Нажимайте кнопки

 → +/- для выбора номера программы для канала, который необходимо переместить, затем нажмите кнопку



Выбранный канал появится на экране.

- Нажимайте кнопки

 → +/- для выбора нового номера программы для выбранного канала, затем нажмите кнопку

 □.
- Повторите пункты b) 1) и 2), если необходимо изменить порядок для других каналов.
- с) Нажмите кнопку MENU для перехода к следующему меню.



4 Нажимайте кнопки ∠ +/- для регулировки полей вверху и внизу меню, если они сдвинуты, затем нажмите кнопку €.

Появится меню "Позиция по вертикали".



Позиция по вертикали

5 Если верхняя и нижняя полосы не одинаково расположены сверху и снизу экрана, нажмите кнопку ∠ +/-,чтобы отрегулироватр их, а затем нажмите кнопку ⊕.

Если регулировка не требуется, нажмите кнопку - €.

Нажимайте кнопки ∠ +/- для выбора пункта "Нет", затем нажмите кнопку ⊕. Данное меню не появится при следующем включении телевизора с помощью кнопки ①.


Чтобы данное меню отобразилось снова, выберите пункт "Да", затем нажмите кнопку €.



Советы


- Вы можете сразу перейти к концу меню "Начальная настройка", нажав кнопку MENU.
- Вы также можете настроить свой ТВ с помощью системы меню (стр. 15).
- Вы также можете автоматически сохранить в памяти ТВ телеканалы, нажав на 5 сек.
 кнопку MENU (AUTO PROG) на передней панели управления.

■ Передняя и задняя панели управления ТВ

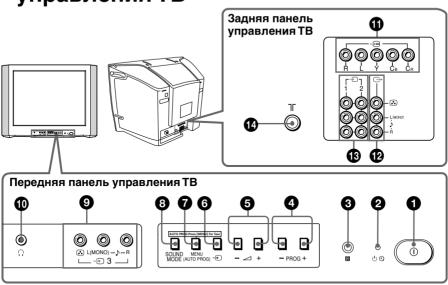

Кнопка/Гнездо	Функция	Стр.
1 ①	Включение или выключение ТВ	6
2 🖰	Индикатор режима ожидания	6
2 4	Индикатор будильника	11
3 R	Сенсор для пульта ДУ	_
4 PROG +/-	Выбор программы	_
⑤ ⊿+/-	Настройка громкости	-
6 €	Выбор ТВ или видеовхода	24
Операции в меню		
⑤ ⊿ +/-	Выбрать и отрегулировать параметры	-
6 →	Подтвердить выбранные параметры	-
7 MENU	Отобразить или скрыть меню	-
(AUTO PROG)	Автоматическое сохранение каналов в памяти ТВ	8
SOUND MODE	Выбор режима звучания Отображается дисплей 5-полосного графического эквалайзера	12
9 -∋3	Гнездо видеовхода 3	24
10 O	Гнездо наушников	-
① → ·	Гнездо компонентного видеовхода	25
1 ⊕	Гнездо выхода монитора	24
13 →1, →2	Гнездо видеовхода 1, 2	24
1	Гнездо входа антенны	24

■ Использование пульта ДУ и базовые функции

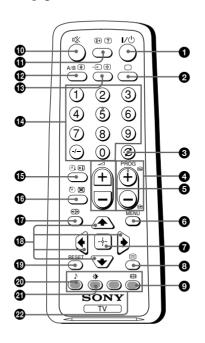

Кнопка	Назначение	Стр.
1 /0	Временное отключение или включение ТВ	_
2 0	Отображение телепрограммы	-
3 :3	Переключение на последний номер программы, которая просматривалась не менее пяти секунд	-
④ PROG +/−	Настройка программ	-
6 ⊿+/-	Настройка громкости	-
9 ∰	Изменение размера изображения: "Вкл." (16:9 - широкий экран), "Выкл."	-
● ☆	Временное отключение звука	_
1 (i+)	Отображение экранной информации	-
13 →	Выбор ТВ или видеовхода	24
1 0 – 9, -/	Ввод цифр (номера программы)	-
●	Выбор режима объёмного звучания: "Вкл." (объёмное звучание), "Имитация" (похожий на стерео, но моно звук), "Выкл."	_
1 RESET	Возврат к заводским настройкам	26

Кнопка	Назначение	Стр.
4 9	Выбор режима звучания Отображается дисплей 5-полосного графического	12
	эквалайзера	
② ⊅	Выбор режима изображения	12
Операции в меню		
6 MENU	Отобразить или скрыть меню	17
② ⊕	Подтвердить выбранные параметры	17
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Выбрать и отрегулировать параметры	17
Операции с таймером		
@ 🖰	Настройка автоматического включения	-
(Таймер включения)	телевизора в необходимое время (макс. значение - 12 час.)	
включенин)	При установке будильника индикатор ⊕ на ТВ	
	загорается жёлтым.	
	Если в течение часа после включения ТВ с	
	использованием функции Таймер включения никакие кнопки и элементы управления нажаты	
	не были, ТВ автоматически переходит в режим	
	ожидания.	
1	Настройка автоматического выключения	-
(Таймер	телевизора в необходимое время	
отключения)	(макс. значение - 1 час 30 мин.)	
Телетекст (зеленые з	•	
④ ♠, ♥	Вывод на экран следующей или предыдущей страницы телетекста	14
8 🗐	Активизировать режим телетекста	14
0 ?	Показать скрытый текст	14
1	Увеличить размер телетекста	14
18 ⊕	Остановить ирокрутку страниц телетекста	14
(Вывод содержания телетекста	14
1 6 🗷	Нормальное изображение во время ожидания	14
	страниц телетекста	
(Красная, зеленая, желтая, синяя кнопки)		14
Стерео/двуязычные с	операции	
⑫ A/B	Выбор стерео/двуязычного режима.	13

■ Выбор режимов воспроизведения звука и изображения

Вы можете выбрать режимы звучания или изображения, а также отрегулировать установки в соответствии с собственными предпочтениями с помощью режима "Персональный".



Выбор режима изображения

Нажмите **Ж** для выбора нужного режима изображения.

Выберите	Чтобы получить	
"Динамичный"	Изображение высокой контрастности.	
"Стандартный"	Изображение нормальной контрастности.	
"Мягкий"	Изображение смягченной контрастности.	
"Персональный"	Наиболее поздние настройки изобра- жения в опции "Настройка изображения" в меню (см. стр.18).	


Выбор режима звучания

Нажмите **Љ** (или кнопку SOUND MODE на передней панели) для выбора нужного режима звучания. Отображается дисплей 5-полосного графического эквалайзера.

Выберите		Чтобы получить
"Динамичный"	. Динамичный	Динамическое и чистое звучание, при котором одина- ково полно воспроизводятся высокие и низкие частоты.
"Драма"	▶ Драма □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Звучание, при котором выделяются голос и высокие частоты.
"Мягкий"	▶ Мягкий■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Мягкое, реалистичное, успокаивающее звучание.
"Персональный"	▶ Персональный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Наиболее поздние настройки звучания в опции "Настройка звука" в меню (см. стр.20).

■ Просмотр стереофонических программ или программ на двух языках

С помощью кнопки A/B можно переключать ТВ в режим стереозвучания или режим программы на двух языках в системе NICAM и A2 стерео.

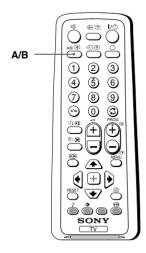

При приеме программы NICAM

Передача	Экранный ді (выбранный		
NICAM стерео	NICAM (Стереофонический звук) 	→	Моно (Обычный звук)
NICAM на двух языках	NICAM основной (Звук основного канала) ↑	NICAM , подканал (Звук подканала)	→ Моно (Обычный звук)
NICAM моно	NICAM основной (Звук основного канала) ↑	→	Моно (Обычный звук

При приеме программы А2


Передача	Экранный ди (выбранный		
A2 стерео	Стерео (Стереофонический звук) 	→	Моно (Обычный звук)
А2 на двух языках	Основной (Звук основного канала) 	→	Подканал (Звук подканала)

Примечание

• Если при приеме стереопрограммы в стереорежиме возникают помехи, выберите режим "Моно". Звук становится монфоническим, но уровень помех снижается.

Телетекст

Некоторые телевизионные каналы предоставляют информационную услугу "телетекст". Телетекст дает вам возможность получать различного рода информацию, такую, как сводки фондовой биржи и лоследние известия. Для вывода на экран страниц телетекста вы можете пользоваться пультом ДУ.

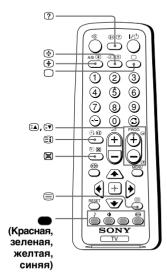

Чтобы	Выполните следующие действия
Вывести страницу телетекста поверх обычной телепередачи	Нажмите ⊜. С каждым нажатием ⊜, показания экрана меняюстся следующим образом: Телетекст → телетекст и ТВ → ТВ. Если информация телетекста не транслируется, в нижнем левом углу экрана появляется сообщение "100".
Просмотреть содержание телетекста	Нажмите (a). На экране появляется общий обзор содержания телетекста, включающий номера страниц.
Выбрать страницу телетекста	Нажмите номерные кнопки для ввода 3-значного номера нужной страницы телетекста. Если вы ошиблись во время ввода номера страницы, введите номер заново. Чтобы перейти на следующую или предыдущую страницу, нажмите или т.
Задержать вывод телетекста на данной странице	Нажмите Э для вызова на экран значка "④" в верхнем левом углу экрана. Для возоб-новления обычного просмотра телетекста нажмите Ф.
Открыть скрытую информацию (напр., ответы на вопросы)	Нажмите ⑦. Чтобы вернуться к обычному изображению, нажмите ⑦ снова.
Увеличить шрифт телетекста	Нажмите ⊕. С каждым нажатием кнопки ⊕, шрифт телетекста изменяется следующим образом: Уведичивается шрифт верхней половины экрана → Увеличивается шрифт нижней половины экрана → Обыцный размер шрифта.
Ожидание загрузки страницы телетекст одновременно с просмотром ТВ	(1) Введите номер страницы телетекста, с а которой вы хотите ознакомиться, затем нажмите 選. (2) Когда номер страницы на экране, нажмите для вызова текста.
Выбрать меню FASTEXT или цветные блоки.	Нажмите (красная, зеленая, желтая и синяя) в соответствии с нужным меню или номером страницы.
Выключить телетекст	Нажмите О.

Примечание

• Вы может пользоваться информацией системы FASTEXT, только если трансляция системы FASTEXT доступна.

Знакомство с системой меню


Кнопка MENU открывает меню и позволяет изменить настройки вашего ТВ. Ниже описывается система меню.



Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3/Функция	Стр.
"Изображение"	"Режим"	Выбор режима изображения: "Динамичный" → "Стандартный" → "Мягкий" → "Персональный"	18
	"Настройка изображения"	Настройки в опции "Персональный": "Изображение" → "Яркость" → "Цветность" → "Цветовой тон" → "Резкость" → "Сброс"	
	"Цветовой тон"	Настройка оттенка белого цвета: "Холодный" → "Нейтральный" → "Теплый"	
	"Интеллект. регул."	Оптимизация качества изображения: "Вкл." → "Выкл."	
"Звук"	"Режим"	Выбор режима звучания: "Динамичный" → "Драма" → "Мягкий" → "Персональный"	19
ð	"Настройка звука"	Отрегулируйте настройки звука режима "Персональный": "Регулировка" → "Сброс"	
	"Баланс"	Усиление звучания левой или правой колонки	
	"Интел. громкость"	Автоматическая настройка громкости: "Вкл." \rightarrow "Выкл."	
	"Окруж. эффект"	Выбор режима объёмного звучания: "Вкл." → "Имитация" → "Выкл."	

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3/Функция	Стр.
"Настройка каналов"	"Автонастройка программ"	Автоматическое сохранение телеканалов в память ТВ	21
ക	"Ручная настройка программ"	Сохранение телеканалов в памяти ТВ вручную	
	"Метки программ"	Отметка номера программы	
	"Блокировка программ"	Блокировка нежелательных программ	
	"Сортировка программ"	Изменить порядок, в котором каналы появляются на экране	
"Установка"	"Язык/Language"	Измените язык меню: "English" (английский) → "Русский"	23
A	"Позиция картинки"	Регулировка положения изображения	
	"Широкоэкр.режим"	Изменение формата изображения: "Вкл." (16:9 - широкий экран) → "Выкл."	
	"Название AV-входа"	Отметка подсоединённого оборудования	
	"Система цвета"	Выбор цветовой системы: "Авто" → "PAL" → "SECAM" → "NTSC3.58" → "NTSC4.43"	

Как использовать данное меню

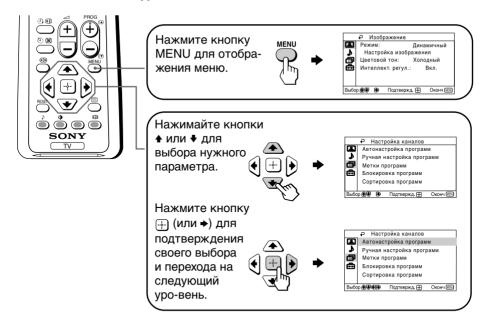

Другие операции в меню

Для	Нажмите
Настройки значения параметра	♠ , ♦ , ◆ или → .
Перехода к следующему/предыдущему уровню меню	← или → .
Отмены меню	MENU.

Советы

- Если вы хотите перейти с меню уровня 2 на меню уровня 1, нажимайте кнопки ♠ или ♣
 до подсветки иконки возврата (¬), а затем нажмите кнопку ¬.
- Для описанных выше операций вы также можете использовать кнопки MENU, ⊕ и ∠ +/- на передней панели ТВ (см. стр. 9).

Примечание

• Если функция отображается тусклым цветом в меню, то она недоступна для выбора.

Изменение параметров "Изображение"

Меню "Изображение" позволяет вам настроить параметры изображения.

- Нажмите кнопку MENU.
- Убедитесь, что выбрана пиктограмма "Изображение" (▲), затем нажмите кнопку 🔂.

B	Режим:	Динамичный
9	Настройка изобр Цветовой тон: Интеллект. регул.:	Холодный

3 Нажимайте кнопки ♦ или ♦ для выбора нужного параметра (например, "Режим"), затем нажмите кнопку **-** - .

Выберите	Для Выбора "Динамичный", "Стандартный", "Мягкий" или "Персональный"* (см. стр. 12).	
"Режим"		
"Цветовой тон"	Настройки оттенка белого цвета. Выберите "Холодный" (голубой оттенок), "Нейтральный" (нейтральный оттенок), "Теплый" (красный оттенок).	
"Интеллект. регул."	Оптимизации качества изображения. Нажимайте кнопки ∱ или ₹ для выбора "Вкл.", затем нажмите кнопку ﴿ . Для отмены выберите "Выкл.", затем нажмите кнопку ﴿ .	

В опциях "Настройка изображения" и "Цветовой тон" вы можете настроить параметры по своему усмотрению лишь в том случае, если выбран режим "Персональный".

Настройка параметров в опции "Настройка изображения" в режиме "Персональный"

Нажимайте кнопки ф или ф для выбора "Изображение" (контрастность), "Яркость", "Цветность", "Цветовой тон" (тон) или "Резкость", а затем нажмите кнопку 🙌 .

Выбор "Сброс" вернёт ТВ к заводским настройкам.

- Нажимайте кнопки ♠, ♣, ← или → для настройки выбранного параметра, затем нажмите кнопку [-...
- Повторите описанные выше действия для настройки остальных параметров.

Настроенные параметры будут работать при выборе режима "Персональный".


Примечания

- Параметр "Цветовой тон" может быть отрегулирован только в системе цвета NTSC.
- Понижение значения параметра "Резкость" также может снизить уровень помех на изображении.

■ Изменение параметров "Звук"

Меню "Звук" позволяет вам настроить параметры звучания.

- **1** Нажмите кнопку MENU.
- Нажимайте кнопки ◆ или ◆ для выбора пиктограммы "Звук" (♣), затем нажмите кнопку ♣.



3 Нажимайте кнопки **♦** или **♦** для выбора нужного параметра (например, "Режим"), затем нажмите кнопку ⊡.

Выберите	Для	
"Режим" Выбора "Динамичный", "Драма", "Мягкий" или "Персональный"* (см. стр. 12).		
"Баланс"	Для усиления звучания левой колонки нажимайте кнопки ♦ или ♦. Для усиления звучания правой колонки нажимайте кнопки ♠ или ♦.	
"Интел. громкость"	Автоматической настройки громкости для всех телеканалов и видеовходов. Нажимайте кнопки ♠ или ♣ для выбора "Вкл.", затем нажмите кнопку ↔. Для отмены выберите "Выкл.", затем нажмите кнопку ↔.	
"Окруж. эффект"	Выбора "Вкл.", "Имитация" или "Выкл." (см. стр. 10).	

^{*} В опции "Настройка звука" вы можете настроить параметры по своему усмотрению лишь в том случае, если выбран режим "Персональный" (см. стр. 20).

Настройка параметров "Настройка Звука" в режиме "Персональный"

Вы можете изменять настройки звуковых частот в режиме "Персональный" с помощью 5-полосного графического эквалайзера.

1 Убедитесь, что выбрана опция "Регулировка", а затем нажмите кнопку ⊕.

Выбор "Сброс" вернёт ТВ к заводским настройкам.



Нажимайте кнопки

или

для выбора нужной звуковой частоты, а затем нажмите

или

для регулировки и кнопку

...

Вы сможете вернуться к индивидуальным настройкам, выбрав режим "Персональный".

Примечания

- Регулировка высоких частот влияет на высокие звуки, а регулировка низких частот отражается на низких звуках.
- Вы можете быстро вызвать отображение текущих настроек на дисплей с помощью кнопки SOUND MODE на верхней панели ТВ (см. стр. 9) или кнопки → на пульте пульте ДУ (см. стр. 11).

■ Изменение установок "Настройка каналов"

С помощью меню "Настройка каналов" можно выполнять автоматическую или ручную предварительную настройку каналов, помечать номер программы, блокировать ненужные программы и изменять порядок телевизионных каналов, отображаемых а экране.

- **1** Нажмите кнопку MENU.
- **2** Нажимайте кнопки **↑** или **↓** для выбора пиктограммы "Настройка каналов" (**□**), затем нажмите кнопку **□**.



Нажимайте кнопки • или • для выбора желаемого параметра (например, "Автонастройка программ"), затем нажмите кнопку —.

Выберите	Для
"Автонастройка программ"	Автоматического сохранения телеканалов.
"Ручная настройка программ"	Сохранения вручную нужных телеканалов и телеканалов, которые не могут быть сохранены автоматически (см. раздел Сохранение телеканалов вручную на стр. 22).
"Метки программ"	Отметки номера телеканала. (1) Выберите пункт "Программа" и нажмите кнопку → . Нажимайте кнопки ◆ или ▼ для выбора номера программы, затем нажмите кнопку → . (2) Выберите пункт "Метка" и нажмите кнопку → . Нажимайте кнопки ◆ или ▼ для выбора символов в названии (буквы и цифры), затем нажмите кнопку → .
"Блокировка программ"	Блокировки нежелательных программ. (1) Выберите пункт "Программа" и нажмите кнопку —. Нажимайте кнопки ♣ или ♣ для выбора номера программы, затем нажмите кнопку —. (2) Выберите пункт "Блокировка" и нажмите кнопку —, а затем нажимайте кнопки ♣ или ♣ для выбора "Вкл." или "Выкл." При сохранении на заблокированную программу, номер данной программы будет автоматически разблокирован.
"Сортировка программ"	изменить порядок, в котором каналы появляются на экране (см. шаг 3 b) раздела "Начальная настройка" на стр. 7).

Примечания

- Можно добавить метки для номеров программ, чтобы они отображались в меню "Сортировка программ".
- Если отсортировать заблокированную программу, то программа останется заблокированной.

Продолжение

Сохранение телеканалов вручную

- После выбора пункта "Ручная настройка программ" выберите номер программы, на которую вы хотите сохранить канал.
 - (1) Убедитесь, что выбран пункт "Программа", затем нажмите кнопку 🔄.
 - (2) Нажимайте кнопки ★ или ▼ до появления в меню нужного номера программы, затем нажмите кнопку [--].

	₽ Ручная нас	тпойка пр	ограмм
▣	Программа:	01	* †
7	Система:	D/K	•
	MB I		
₿	Точн. настр.:	Авто	
	Пропуск:	Выкл.	
Усилитель сигнала: Авто			
Выбо	р 🕰 👽 🕣 Подті	вержд. 🕀	Оконч (мем.)

- Э Выберите нужный канал.
 - (1) Убедитесь, что выбрано "МВ I", "МВ II" или "ДМВ", затем нажмите кнопку 🙌.
 - (2) Нажимайте кнопки ♠ или ♣ до появления на экране нужного телеканала, затем нажмите кнопку [♣].
- **?** Если звук не нормальный, выберите соответствующую систему ТВ.
 - (1) Нажимайте кнопки или для выбора пункта "Система", затем нажмите кнопку ...
 - (2) Нажимайте кнопки ♠ или ♣ до достижения нормального звучания, затем нажмите кнопку [-].
- **4** Если вас не устраивает качество изображения и звука, вы можете улучшить его, используя функции настройки "Точн. настр."
 - (1) Нажимайте кнопки ♦ или ♦ для выбора пункта "Точн. настр.", затем нажмите кнопку 🖟.
 - (2) Нажимайте кнопки **♦** или **▼** для выбора пункта "Ручная", затем нажмите кнопку 💨.
 - (3) Нажимайте кнопки ♠,♣,♠ или ▶ до оптимизации качества изображения и звука, затем нажмите кнопку 🔄.
 - Во время настройки в меню мигают иконки + или -.
- 5 Если вы хотите пропустить данный номер программы во время использования кнопки PROG +/-, вы можете выбрать функцию "Пропуск".
 - (1) Нажимайте кнопки ♦ или ◄ для выбора пункта "Пропуск", затем нажмите кнопку [-].
 - (2) Нажимайте кнопки ♦ или ♥ для выбора пункта "Вкл.", затем нажмите кнопку —.

Для отмены выберите "Выкл.", затем нажмите кнопку 💨.

- 6 Если телевизионный сигнал слишком сильный (изображение искажено; изображение содержит полосы; помехи для сигнала) или слабый (изображение снежит), качество изображения можно улучшить, настроив функцию "Усилитель сигнала".
 - (1) Нажимайте кнопки ♦ или ▶ для выбора пункта "Усилитель сигнала", затем нажмите кнопку [--].
 - (2) Нажимайте кнопки ◆ или ◆ для выбора значения "Выкл." (если изображение искажается; содержит полосы или имеются помехи для сигнала) или "Авто" (если изображение снежит), затем нажмите кнопку —.

Изменение установок "Установка"

Меню "Установка" позволяет вам изменять язык меню, настраивать положение изображения, изменение формат изображения, отмечать дополнительное оборудование и выбирать цветовую систему.

- **1** Нажмите кнопку MENU.
- Нажимайте кнопки ◆ или ◆ для выбора пиктограммы "Установка" (♣), затем нажмите кнопку ♣.




3 Нажимайте кнопки **♦** или **♦** для выбора нужного параметра (например, "Язык/Language"), затем нажмите кнопку [♣].

Выберите	Для Изменения языка меню. Нажимайте кнопки ♠ или ♣ для выбора "English" (английский) или "Русский", затем нажмите кнопку ↔.		
"Язык/Language"			
"Позиция картинки"	Регулирования положения изображения, если оно не параллельно телеэкрану. Нажмите кнопку ♠ или ♣, чтобы выбрать функцию "Поворот изображ." или "Позиция по вертикали", затем нажмите кнопку [].		
	Нажимайте кнопки ♠,♥, ◆ или → для регулировки положения изображения, затем нажмите кнопку		
"Широкоэкр.режим"	Выбора "Вкл." или "Выкл." (см. стр. 10)		
"Название AV-входа"	Отметки подключённого оборудования. (1) Выберите пункт "Видеовход" и нажмите кнопку ⊕. Нажимайте кнопки ♠ или ♥ для выбора входа, который вы хотите отметить, затем нажмите кнопку ⊕. (2) Выберите пункт "Метка" и нажмите кнопку ⊕, затем нажимайте кнопки ♠ или ♥ для выбора отмечаемого входа: "Видео 1/Видео 2/Видео 3/DVD", "ВМ", "SAT", "Игра" или "Изм."*.		
	 * Можно изменить видеометку. Нажмите ◆ или ◆, чтобы выбрать буквенно-цифровые символы для метки, затем нажмите кнопку ﴿ 		
"Система цвета"	Выбора цветовой системы. Нажимайте кнопки ♦ или ₹ для выбора "Авто", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" или "NTSC4.43", затем нажмите кнопку 🔄. В обычных условиях установите данный параметр в позицию "Авто".		

■ Подключение дополнительных компонентов


Подключение к разъему входа видеосигнала (→)

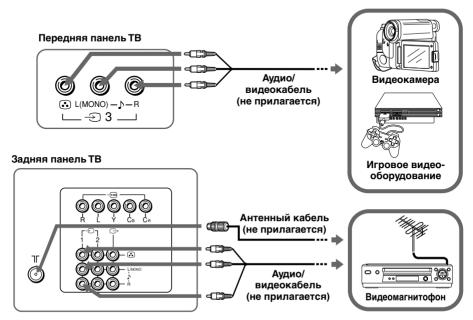

Примечание


• При подключении видеомагнитофона к разъему ∏ (вход антенны) сохраните сигнал с видеомагнитофона на программе номер 0 на ТВ (см. стр. 22).

Подключение к разъему выхода сигнала монитора (👄)

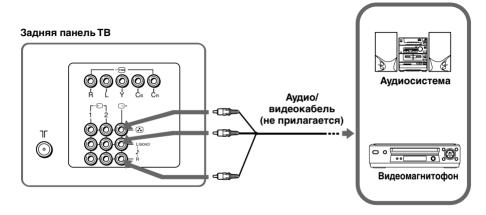

Подключение к разъему входа компонентного видеосигнала (---------)

Задняя панель ТВ

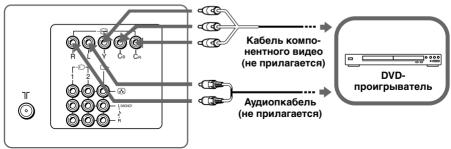


Примечания

- Если DVD-проигрыватель может посылать сигналы в режимах чересстрочной или прогрессивной развертки, при подсоединении к разъему → (компонентный видеовход) на ТВ выбирайте чересстрочный режим. Данный телевизор может принимать сигналы 525 строк/ 60 Гц или 625 строк/50 Гц.
- Отметка некоторых разъемов DVD-проигрывателей может различаться:

Подсоедините	К(на DVD-проигрывателе)	
Ү (эеленый)	Υ	
Св (синий)	Св, Рв, Сь или В-Ү	
Св (красный)	Св, Рв, Сг или R-Y	

Устранение неисправностей

Если в работеТВ появились сбои, вы можете воспользоваться функцией перезагрузки (Reset) или приведёнными ниже рекомендациями по устранению неисправностей. Если вам не удается самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к дилеру фирмы Sonv.



Функция перезагрузки (Reset)

Нажмите кнопку RESET на пульте ду. Несколько секунд экран будет пустым, затем появится меню "Начальная настройка".

Нажатие кнопки RESET вернет телевизор к заводским установкам, однако при этом некоторые неполадки будут устранены.

Рекомендации по устранению неисправностей

Симптом	Возможная причина	Решение	Стр.
Рябь на экране	• Подключение не плотно, или повреждён кабель.	• Проверьте кабель антенны и подключения на ТВ, видеомагнитофоне и розетке.	24
	• Неправильно отрегулирована антенна.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	-
Помехи в звучании	• Сохранение телеканалов не завершено или проведено не соответствующим образом.	• Отобразите меню "Настройка каналов" и выберите пункт "Ручная настройка программ" для повторного сохранения телеканалов.	22
	• Сигнал передачи слишком слабый.	• Отобразите меню "Настройка каналов" и установите для параметра "Усилитель сигнала" значение "Авто" в режиме "Ручная настройка программ".	22
		• Воспользуйтесь внешним усилителем.	_
Помехи на изображении	• Сигнал передачи чрезмерно сильный.	• Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется.	-
		• Отобразите меню "Настройка каналов" и установите для параметра "Усилитель сигнала" значение "Выкл." в режиме "Ручная настройка программ".	22
Помехи в звучании			
Качественное изображение	• Неправильно установлена система ТВ.	• Отобразите меню "Настройка каналов" и выберите соответствующую опцию "Система" в режиме "Ручная настройка	22
0		программ".	
Помехи в звучании			

Симптом	Возможная причина	Решение	Стр.
Отсутствует изображение	• Не подключён кабель питания, видеомагнитофон или антенна.	• Проверьте подключения кабеля питания, антенны и видеомагнитофона.	24
	• ТВ не включён.	• Нажмите кнопку I/ (питание).	10
Отсутствует звук		• Нажмите кнопку ① (основное питание), чтобы выключить ТВ примерно на 5 сек., затем снова включите его.	9
Качественное изображение	• Слишком низкий уровень громкости.	 Нажимайте кнопку	10
Отсутствует звук	• Звук отключён.	• Нажмите кнопку о для включения звука.	10
Точечные линии или полосы на	• Присутствуют локальные помехи от	• Не используйте фены и другие устройства рядом с ТВ.	-
экране	автомобилей, неоновой подсветки, фенов, генераторов питания и т.п.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	_
	• Передаваемые сигналы отражаются от близлежащих гор или	 Используйте точно направляемую антенну. Используйте функцию точной 	- 22
(A44)	зданий.	настройки "Точн. настр."	22
a second	• Неправильно отрегулирована антенна.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	-
	• Не следует использовать внешний усилитель.	• Выключите или отсоедините внешний усилитель, если таковой используется.	-
Чёрно-белое изображение	• Установлен слишком низкий уровень цвета.	• Отобразите меню "Изображение" и выберите пункт "Персональный" раздела "Режим", а затем отрегулируйте уровень "Цветность" в разделе "Настройка изображения".	18
	• Неправильно установлена цветовая система.	• Отобразите меню "Установка" и проверьте настройку параметра "Система цвета" (обычно данный параметр установлен в позицию "Авто").	23
	• Неправильно отрегулирована антенна.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	-

Симптом	Возможная причина	Решение	Стр.
Перекос изображения Соод moming!	• На ТВ может воздействовать магнитное поле от внешних колонок и другого оборудования, а также направленное магнитное поле Земли.	 Располагайте внешние колонки и другие электроприборы подальше от ТВ. Выберите пункт "Позиция картинки" в меню "Установка" а затем настройте параметры "Поворот изображ", и "Позиция по вертикали" чтобы изобржение ровно отображалось на экране телевизора. 	23
Посторонние цветовые пятна	• На ТВ может воздействовать магнитное поле от внешних колонок и другого оборудования, а также направленное магнитное поле Земли.	• Располагайте внешние колонки и другое оборудование подальше от ТВ. Не передвигайте ТВ, когда он включён. Нажмите кнопку ① (основное питание) для выключения ТВ примерно на 15 мин., а затем снова включите его.	-
Телевизор не может принимать звук	• Ненадежное соединение, или поврежден кабель.	• Проверьте кабель антенны и подключение к телевизору, видеомагнитофону и настенной розетке.	24
стереотрансляции. или Звук стереотрансляции включается и выключается или искажен.	• Неправильная настройка антенны.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	ı
Сверху экрана отображается число "100", а телетекст не отображается.	• По каналу не передается ситнал телетекста.	_	14
Телетекст отображается с помехами (изображение	• Ненадежное соединение, или поврежден кабель.	• Проверьте кабель антенны и подключение к телевизору, видеомагнитофону и настенной розетке.	24
"снежит" или "двоится").	• Неправильная настройка антенны.	• Проверьте правильность регулировки антенны. Обратитесь за помощью к дилеру фирмы Sony.	-
	• Слишком слабый передаваемый спгнал.	• Отобразите меню "Настройка каналов" и установите для параметра "Усилитель сигнала" значение "Авто" в режиме "Ручная настройка программ".	22
		• Воспользуйтесь внешним усилителем.	-
		• Исполъзуйте функцию точной настройки ("Точн.настр.").	22

Симптом	Возможная причина	Решение	Стр.
Каждые 3 секунды индикатор () (режим ожидания) на ТВ несколько раз мигает красным.	• Функция самодиагностики на ТВ указывает на возможные проблемы.	• Посчитайте, сколько раз мигает индикатор () (режим ожидания). Нажмите кнопку () (основное питание) для выключения ТВ. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром фирмы Sony.	1
Изображение на экране телевизора иногда исчезает немного дольше, чем обычно при переключении каналов.	• Работает функция "Усилитель сигнала" для определения слабого сигнала. Это не свидетельствует о сбое в работе устройства.	_	_
Корпус ТВ скрипит	• Изменение температуры в комнате иногда становится причиной расширения или сжатия корпуса ТВ, вызывая его скрип. Это не свидетельствует о сбое в работе устройства.	_	-
При включении ТВ раздаётся негромкий хлопок	• Работает функция размагничивания. Это не свидетельствует о сбое в работе устройства.	_	_

■ Технические характеристики

	KV-SW29M91	KV-SW25M91	Примечания	
Требования к источнику питания	110-240 В переменного то			
Потребляемая мощность (Вт)	Указана на задней панел			
Система ТВ	B/G, I, D/K, M			
Цветовая система	PAL, PAL 60, SECAM, NTS	6C3.58, NTSC4.43		
Стерео / двуязычная система	NICAM стерео / на двух я A2 стерео / двуязычный [
Телетекст язык	Английский, Русский			
Покрываемый диапазон Телеканалов B/G	VHF : от E2 до E12 UHF : от E21 до E69 CATV : от S01 до S03, от			
l I	UHF : от B21 до B68 CATV : от S01 до S03, от	S1 до S41		
D/K	UHF : от С13 до С57, от Р	VHF : от C1 до C12, от R1 до R12 UHF : от C13 до C57, от R21 до R60 CATV : от S01 до S03, от S1 до S41, от Z1 до Z39		
M	VHF : от A2 до A13 UHF : от A14 до A79 CATV : от A-8 до A-2, от A			
⊤ (Антенна)	Внешний разъём с сопротивлением 75 Ом			
Аудиовыход (колонки)	6 BT + 6 BT			
Количество разъёмов ⊙ (видео)	Вход: 3 Выход: 1	Гнезда RCA; 1 Vp-p, 75 Ом		
Љ (аудио)	Вход: 4 Выход: 1	Гнезда RCA; 500 mVrms		
••••• (компонентное видео)	Вход: 1	Гнезда RCA; Y:1 Vp-p, 75 Ом Отриц. синхр. Св: 0,7 Vp-p, 75 Ом Св: 0,7 Vp-p, 75 Ом		
೧ (наушники)	Выход: 1 Стерео минигнездо			
Кинескоп	29 дюйм 25 дюйм			
Размер кинескопа (см)	72	64	Измерения по диагонали	
Размер экрана (см)	68	60	Измерения по диагонали	
Габариты (в/ш/г, мм)	780 × 583 × 523	696 × 517 × 522		
Масса (кг)	47	36		

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

http://www.sony.net/